

Sperrholz 3 mm · Laser

Ca. 15 Minuten


Ab 14 Jahren

 Hergestellt in Frankreich

Der Sockel und die beiden Profiltteile

1


Nehmen Sie den Sockel (Teil Nr. 1) und stecken Sie die beiden Profiltteile (die einzigen ohne Nummer) senkrecht in seine Schlitzte.

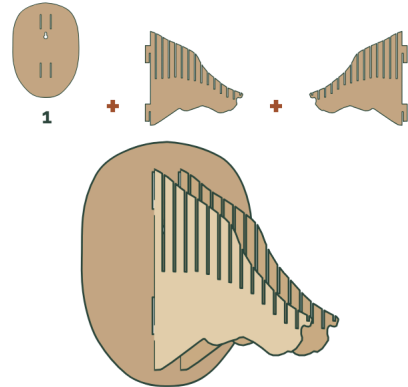

Die nummerierten Teile

2

Stecken Sie dann die übrigen Teile in der Reihenfolge der Nummern ein, beginnend mit Nr. 2, **von hinten nach vorne**.

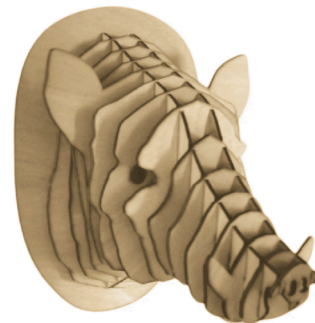


hinten → vorne

Aufhängen

3

Hängen Sie Ihr Wildschwein mithilfe der schlüssellochförmigen Aufhängeöffnung (nebenstehend eingekreist) an einen Nagel oder eine Schraube.

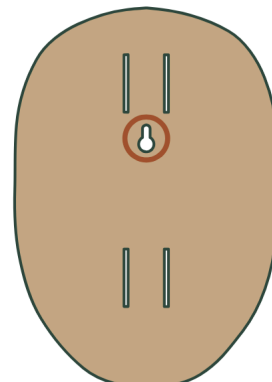

Und hier ist das Ergebnis!

Gestalten Sie es ganz nach Ihrem Geschmack: Das Holz lässt sich direkt bemalen (Lasur, Farbe oder Papier-Collage).

Holz. Eine Geschichte. Ein Unikat.

Gefertigt in unserer Werkstatt
in Bourg-d'Oisans
(Französische Alpen)

3d-mountain.com